



Gebruikshandleiding

Conform EN1004-2 IM-nl

Rolsteiger SOLIDE type RS - 075 4S

Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm
EN 1004-1 3 8/8 XXXD H2

Rolsteiger SOLIDE type RS - 135 4S

Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm
EN 1004-1 3 8/12 XXXD H2

Deze gebruikershandleiding werd zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door Solide nv.
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat deze handleiding aanwezig is op de gebruikers locatie. De gebruiker moet zekerstellen dat de met de opbouw belaste personen deze handleiding gelezen en begrepen hebben en aldus de steiger veilig kunnen opbouwen.

OPGELET

- Deze handleiding moet bij de steiger ter beschikking zijn bij de opbouw en het gebruik.
- De RS-rolsteiger mag uitsluitend opgebouwd worden en gebruikt worden conform de opbouw instructies in deze handleiding. Aanpassingen afwijkend aan deze handleiding mogen niet gedaan worden.
- Rolsteigers mogen uitsluitend opgebouwd en gebruikt worden conform de lokaal geldende wet- en regelgeving.

WAARSCHUWING

Een val van een steiger kan een ernstig letsel of de dood als gevolg hebben.

Alle instructies in deze handleiding dienen strikt opgevolgd te worden. Indien de instructies in deze handleiding NIET opgevolgd worden kan dit leiden tot ernstige ongevallen. Solide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet conform deze handleiding opbouwen en gebruiken van de steiger.


De werkgever, toezichthouder en gebruiker zijn verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de steiger volgens deze handleiding. Zij dienen ervoor te zorgen dat deze handleiding steeds op de werkplek beschikbaar is tijdens het gebruik van de steiger.











Het SOLIDE rolsteiger gamma bestaat uit 6 verschillende modellen leverbaar in verschillende hoogtes:

- RS 075 x 185 4S - RS 075 x 245 4S - RS 075 x 305 4S
- RS 135 x 185 4S - RS 135 x 245 4S - RS 135 x 305 4S

Deze rolsteigers bestaan uit de volgende onderdelen:

- 1 Opbouwframe
- 2 Wielstaander + wiel Ø 200 mm
- 3 Platform met luik
- 4 Diagonaalschoor
- 5 Horizontale schoor
- 6 Opbouwframe
- 7 Leuning 4S
- 8 Kantplank set
- 9 Driehoekstabilisator
- 10 Opstap

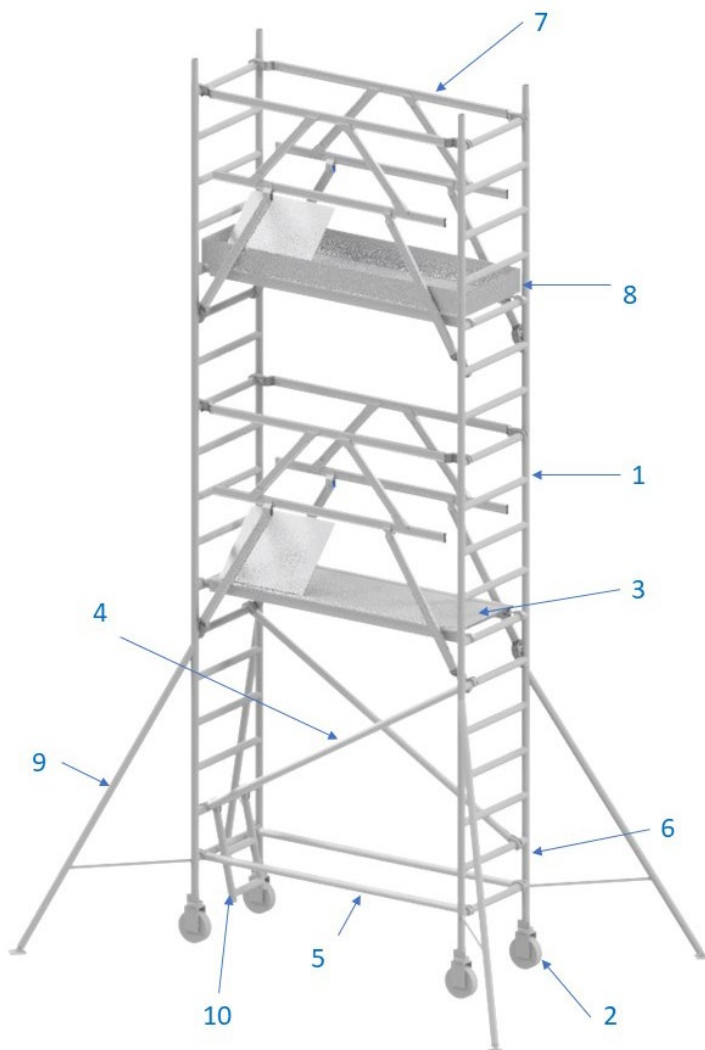

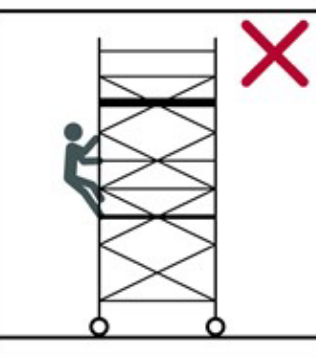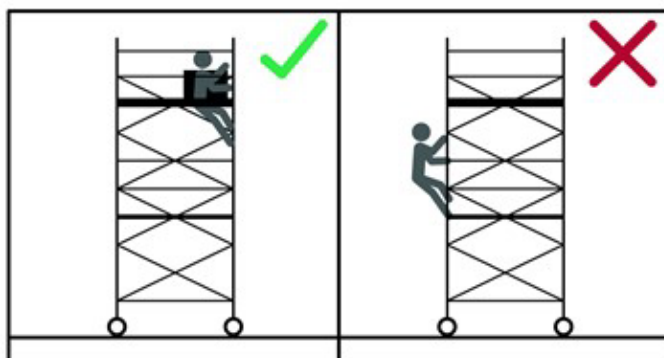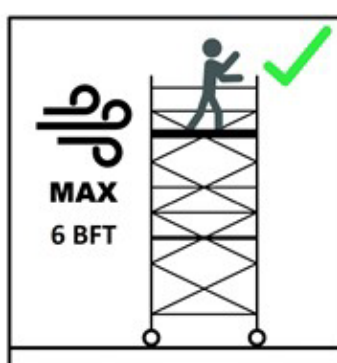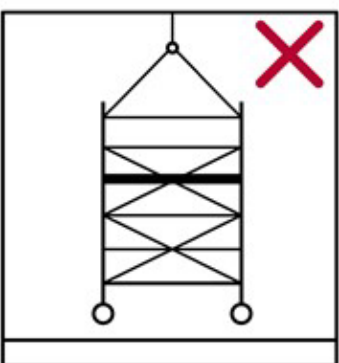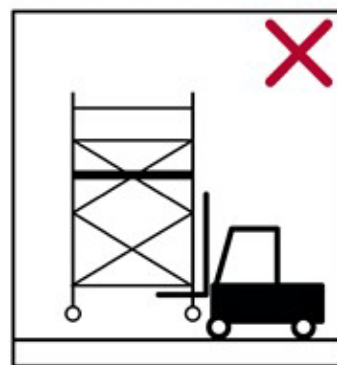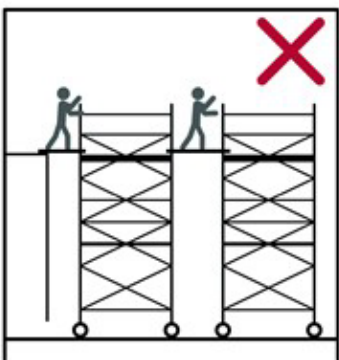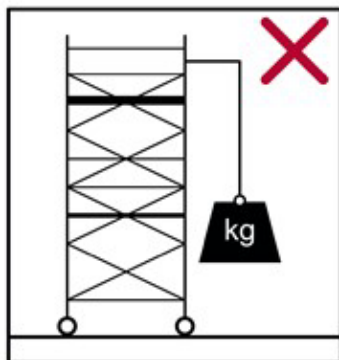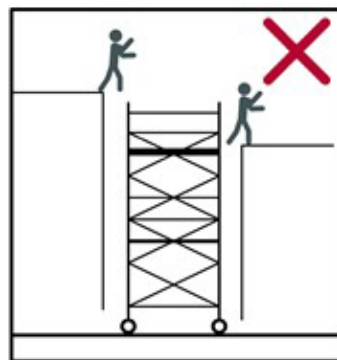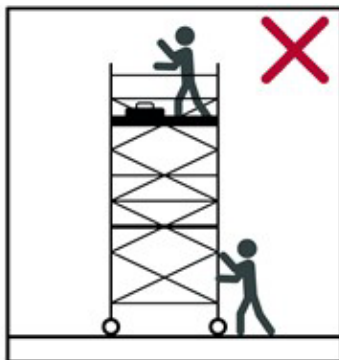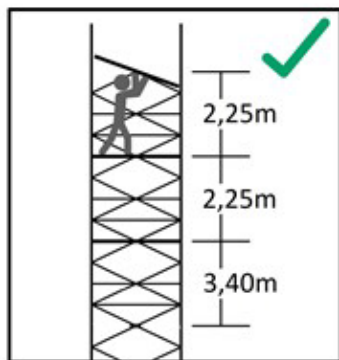

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van rolsteigers

Volgende punten zijn van toepassing voor alle typen rolsteigers:

- 1) Rolsteigers mogen alleen worden ge(de)monteert door 2 personen die vertrouwd zijn met de gebruikshandleiding van de fabrikant.
- 2) Beschadigde of defecte elementen mogen niet gebruikt worden, deze dienen steeds vervangen te worden.
- 3) Enkel originele Solide onderdelen mogen worden gebruikt, volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- 4) De locatie waar de rolsteiger opgebouwd wordt dient vlak te zijn en moet het gewicht van de opbouw kunnen dragen. De locatie dient tevens vrij te zijn van obstakels, check de aanwezigheid van (bovengrondse) elektriciteitskabels
- 5) De maximale onderlinge afstand tussen platformen bedraagt 2,25m. Tussen de grond en het eerste platform of tussen een platform <0.6m van de grond en het eerstvolgende platform is de maximale afstand 3,4m.
- 6) Het is verboden de rolsteiger te verplaatsen met personeel of materieel erop. Rolsteigers uitsluitend met handkracht verplaatsen, en alleen op een stevige, horizontale ondergrond, vrij van hindernissen. De normale loopsnelheid niet overschrijden. Bij het verrijden de stabilisatoren minimaal van de grond halen. Verplaats de steiger altijd over de langste richting van de steiger. Oefen steeds de kracht uit op de basis. OPGELET check steeds de omgeving voor overhangende elektriciteitskabels!!
- 7) Steigers mogen niet gebruikt worden als toegang tot andere constructies of gebouwen.
- 8) Er mogen geen overbruggingen worden gemaakt tussen rolsteigers en gebouwen en steigers onderling.
- 9) Er mogen geen hijswerktuigen aan rolsteigers bevestigd worden. Dit kan de zijdelingse stabiliteit in gedrang brengen. Materialen en gereedschappen uitsluitend aanvoeren m.b.v. handkracht bijv. via emmer en touw. Dit dient steeds binnen de buitenste steunpunten van de steiger te gebeuren en binnen de toegestane horizontale en verticale belastingen.
- 10) Het verhogen van de platformhoogte d.m.v. trap, ladder, stoel doos of dergelijke is verboden. Platformen mogen niet verlengd worden.
- 11) Het verrollen van de steiger mag uitsluitend op een vlakke ondergrond gebeuren.
- 12) Voor (her)gebruik moet worden gecontroleerd, aan de hand van de aanwijzingen van de fabrikant, of de rolsteiger nog
 - correct is opgebouwd volgens de handleiding en waterpas staat. Scheefstand max. 1%. Indien nodig bijstellen.
 - de omgeving van de steiger nog een veilig gebruik toelaat?
 - de stabilisatoren nog onder een hoek van 70° staan t.o.v. de lengteas van de steiger.
 - rusten de stabilisatorvoeten nog steeds voldoende op de grond?
 - rem van de wielen nog steeds opstaat
- 13) De steiger mag niet verplaatst / opgeheven worden d.m.v. hefwerktuigen.
- 14) De steiger mag niet worden opgehangen.
- 15) Men mag nooit een onafgeschermd platform betreden. Leuning dienen steeds geplaatst worden vanop een lager gelegen platform dat voorzien is van heup en knieleuning.
- 16) Bij een windkracht hoger dan 6 Beaufort (12,7m/s) mag er niet meer op de steiger gewerkt worden, noch mag deze naar een andere werkplek verplaatst worden. Veranker de steiger in beide richtingen voldoende of rij hem tijdig naar een windluwe plaats. Luister naar het weerbericht en oordeel als een "pater familias" over de windsituatie. Haal tijdig de platformen uit de steiger als de weerberichten hevig wind voorspellen of als de steiger een tijdlang niet gebruikt gaat worden. Aldus kan deze niet omwaaien. De Montage en demontage van de steiger dient te gebeuren bij windstille omstandigheden.
- 17) Het beklimmen van de rolsteiger dient uitsluitend aan de binnenzijde te gebeuren. Het toegangsluik mag niet in open stand geblokkeerd worden. Het beklimmen van de steiger langs de buitenzijde is verboden.
- 18) Voor gebruik moet worden gecontroleerd of de wielen op de rem gezet zijn om het weggrollen te voorkomen.
- 19) De wielremmen worden ontgrendeld door de remhendel naar boven te trekken. Na elke verplaatsing onmiddellijk de remmen terug vergrendelen door de remhendel naar beneden te duwen. Verifieer na elke verplaatsing de loodrechte stand van de steiger.
- 20) Het is verboden op de werkvloeren of rustplatformen te springen.
- 21) Waar mogelijk dienen rolsteigers aan gebouwen of andere constructies te worden verankerd.
- 22) Het is verboden zeilen aan de rolsteiger aan te brengen.
- 23) **Waarschuwing:** Beschadigde, defecte of niet genoemde onderdelen in de gebruikershandleiding mogen niet worden toegepast.
- 24) **Waarschuwing:** Stabilisatoren moeten altijd worden gebruikt indien geëist in de gebruikshandleiding.
- 25) Neem voorzorgsmaatregelen als men de steiger plaats op locaties waar het tunneleffect kan op treden zoals bijv. op de hoek van een gebouw, tussen 2 hoge gebouwen. Veranker indien mogelijk.
- 26) Verwijder sneeuw en ijs van de steiger alvorens te starten met werken. Indien nodig strooi zand op de werkplatformen tegen wegglijden.
- 27) Gebruik geen hamers of andere gereedschappen om de onderdelen weer werkend te krijgen.
- 28) Respecteer de nationale regels van het land waarin de steiger gebruikt wordt.
- 29) Indien de steiger niet gebruikt wordt dient deze verankerd te worden. Neem de gepaste maatregelen zodat onbevoegde personen de steiger niet kunnen beklimmen.
- 30) Respecteer de toegestane verticale en horizontale belastingen. Bij overschrijding van de maximaal toegestane belastingen kan de steiger kantelen.
- 31) Steigers ontworpen volgens EN1004-1 mogen niet gebruikt worden als ankerpunten voor individuele valbeveiliging.
- 32) De steiger heeft slechts 1 werkplatform. Het werken op dit platform is alleen toegelaten indien voorzien van heup en knieleuning.

GEBRUIK

De Solide RS 4S rolsteiger is een lichte aluminium rolsteiger. Deze rolsteiger is bedoeld voor het uitvoeren van inspectiewerken, lichte onderhouds-, installatie- en bouwwerkzaamheden waarbij er geen opslag plaats vindt van materialen behalve die onmiddellijk verwerkt worden zoals bijv. verf, pleister, reinigingsproducten etc.

Deze rolsteiger is niet bedoeld om als vaste trappentoren gebruikt te worden om aldus toegang te verschaffen tot andere constructies.

Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de opbouw en het gebruik van de steiger. Bestudeer deze handleiding grondig en volg eventueel specifieke training.

Werknemers belast met de opbouw, ombouw, onderhoud en reparatie van deze steiger dienen te beschikken over voldoende deskundigheid conform nationale arbeidswetgeving.

Gebruikerstrainingen kunnen de handleiding niet vervangen, deze trainingen zijn slechts een aanvulling op de handleiding.

Type steiger

RS075

Deze steigers zijn conform EN 1004-1 3 8/8 XXXD H2

Maximale platformhoogte binnen 8m.

Maximale platformhoogte buiten 8m.

De maximale vloerbelasting is 2kN/m² Klasse 3

De maximale vloerbelasting is

RS xxx-185 220kg/platform

RS xxx-245 288kg/platform

RS xxx-305 356kg/platform

De maximale belasting bedraagt 850kg voor de totale steiger uitgezonderd eigen gewicht.

De maximale horizontale belasting op het werkplatform is 30kg.

Het betreft een steiger met **één** werkplatform.

Maximaal aantal personen per platform: 2

Minimum aantal personen bij de opbouw: 2

Maximale windbelasting bij gebruik: 12,7m/s (max 6 Beaufort*)

Maximale windbelasting bij verplaatsen: 12,7m/s (max 6 Beaufort*)

* Problemen met paraplu's, hoeden waaien af.

RS135

Deze steigers zijn conform EN 1004-1 3 8/12 XXXD H2

Maximale platformhoogte binnen 12m.

Maximale platformhoogte buiten 8m.

De maximale vloerbelasting is 2kN/m² Klasse 3

De maximale vloerbelasting is

RS xxx-185 220kg/platform

RS xxx-245 288kg/platform

RS xxx-305 356kg/platform

De maximale belasting bedraagt 850kg voor de totale steiger uitgezonderd eigen gewicht.

De maximale horizontale belasting op het werkplatform is 30kg.

Het betreft een steiger met **één** werkplatform.

Maximaal aantal personen per platform: 2

Minimum aantal personen bij de opbouw: 2

Maximale windbelasting bij gebruik: 12,7m/s (max 6 Beaufort*)

Maximale windbelasting bij verplaatsen: 12,7m/s (max 6 Beaufort*)


* Problemen met paraplu's, hoeden waaien af.

Montage richtlijnen

De (de)montage dient steeds te gebeuren door 2 personen, die vertrouwd zijn met deze handleiding. Draag steeds veiligheidshandschoenen, helm en veiligheidsschoenen.

Vooraleer te beginnen met de montage dienen alle onderdelen op deugdelijkheid te worden gecontroleerd. Beschadigde of defecte onderdelen dienen vervangen te worden door uitsluitend originele SOLIDE onderdelen.

1. De ondergrond waarop de steiger gemonteerd wordt, moet vlak en draagkrachtig zijn en vrij van obstakels. De rem van de zwenkwielen moet opgezet worden en de spindels volledig ingedraaid. Vervolgens de wielstaanders RS 200W in de opbouwframes RS xxx-4 met 4 sporten monteren.
2. Monteer een horizontaal schoor juist boven de onderste sport op de boom van de kader met 4 sporten. Doe dit met beide frames. Monteer vervolgens een 2de horizontaal schoor aan de andere zijde op de onderste sport van de frames.

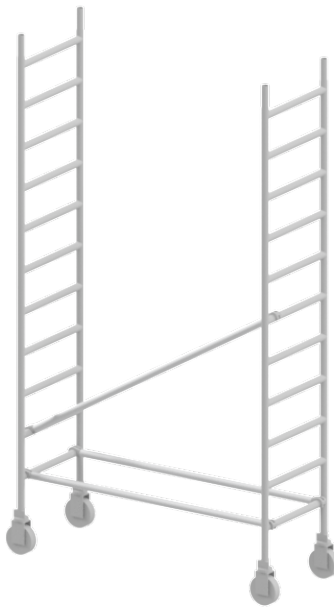

4. Plaats een diagonaal RS xxx-D 4S op de 2^{de} sport van het ene frame naar de 6de sport van het tegenoverliggende frame van onderaan te tellen. Vervolgens verplaats u de horizontaal schoor van de boom naar de sport. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
5. Plaats een tijdelijk platform RS xxx-M (of Z) op de 2de sport van onderaan.




7. Herhaal dit aan de andere zijde van de rolsteiger. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.


HANDLEIDING - Rolsteiger RS 4S 075/135 - 12/2021



9. Zet vervolgens de basissectie waterpas. Dit dient te gebeuren door het uitdraaien van de spindels d.m.v. de stelmoer. De maximale scheefstand bedraagt 1%. Gebruik voor het verticaal stellen van de rolsteiger een waterpas. Plaats de waterpas op een sport van het opbouwframe en in de langs richting op een platform. Rolsteigers die tegen een gevel staan mogen licht naar de gevel hellen.

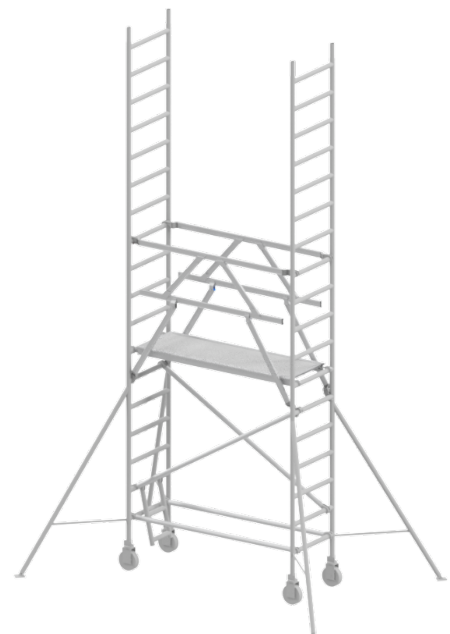

10. Plaats een opstap RS OP op 2^{de} onderste sport aan de zijde van de steiger waar zich het luik van het eerste platform bevindt.
11. Driehoekstabilisatoren plaatsen.
 Zorg ervoor dat u steeds de correcte stabilisator gebruikt. Zie Tabel 1 Samenstellingstabel. Monteer de stabilisator met de bovenste klauw juist onder een sport (tegen het verschuiven) en zorg ervoor dat de stabilisator stevig op de grond staat. De stabilisator dient op 70° t.o.v. de lengteas van de steiger geplaatst te worden weg van de steiger. Bij een vrijstaande steiger of tijdens het verrollen dient u op elke hoek van de steiger een stabilisator te plaatsen (4 in totaal). Bij een steiger die drukt tegen de gevel dient u op elke vrijstaande hoek van de steiger, indien de steiger verankerd is aan het gebouw, een stabilisator te plaatsen onder een hoek van 70° met de lengteas. (2 in totaal). Indien u niet verankerd dient u te werken met 4 stabilisatoren waarvan deze tegen de gevel evenwijdig met de gevel staan en de andere 2 onder een hoek van 70° met de lengteas. De vleugelmoeren van de klauwen met handkracht aandraaien. De dwarsverbinding van de stabilisator zo horizontaal mogelijk verbinden met het opbouwframe. Zorg ervoor dat de stabilisator rust op een voldoende stevige ondergrond. Indien nodig verstevigingsplaten van min 30cmx30cm gebruiken.
12. Plaats op beide zijden van de steiger een opbouwframe RS xxx-7. Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen in het onderste borggat te steken.
13. Monteer een voorloopleuning op beide lange zijden van de steiger op de bovenste sport van de frames. Opende geïntegreerde diagonaal schoren en vergrendel deze op de 6de sport van bovenaan. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.

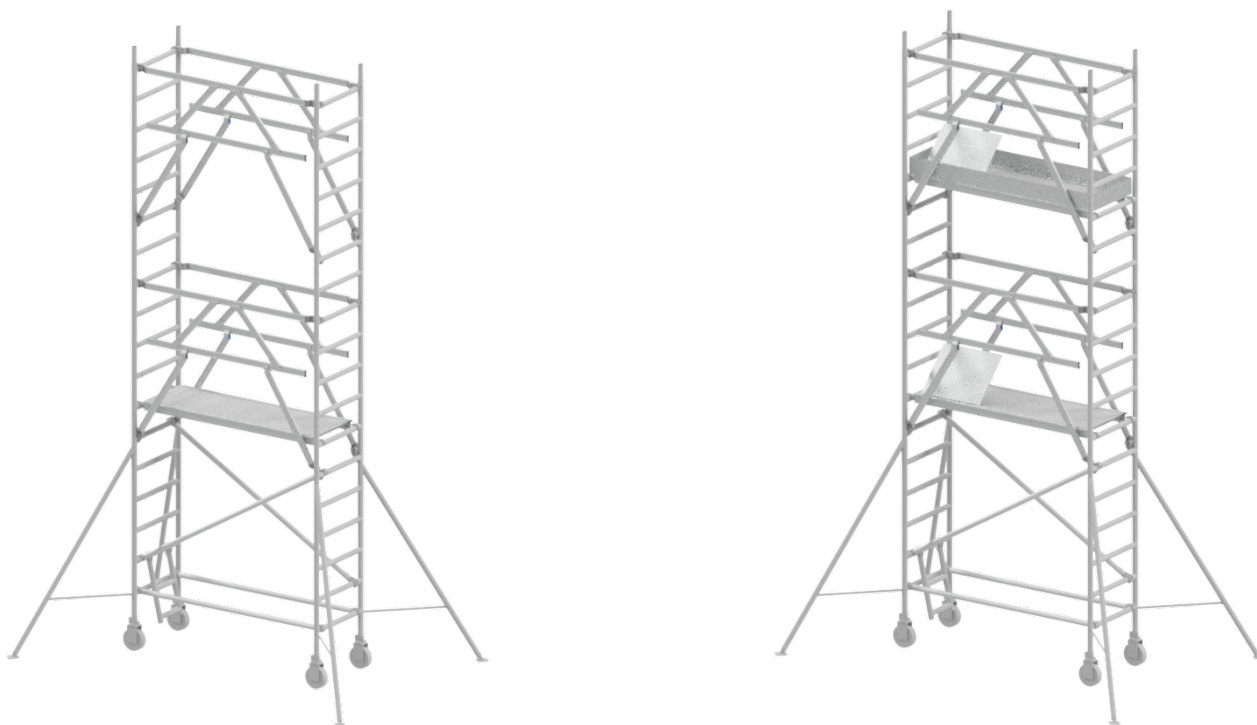

14. Monteer een platform RS xxx-M op de 5de sport van boven. Leg de steiger volledig dicht met 1 (RS 075 steiger) of 2 (RS 135 steiger) platformen. Voorzie telkens minstens 1 platform met luik. Herhaal handelingen 11) 12) en 13) totdat u de gewenste platform hoogte bereikt hebt.
16. Onderdelen dienen van platform naar platform doorgegeven te worden of via een touw binnen de uiterstesteunpunten van de steiger. Er mogen geen hijswerktuigen aan de steiger bevestigd worden.

Demontage

Voor een veilige demontage van de steiger dienen de montagehandelingen in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd.

De demontage dient steeds van boven naar beneden te gebeuren. Verwijder stabilisatoren pas als de laatste opbouwframes vrij zijn. Voor de veiligheid van de zich in de buurt bevindende personen en tevens voor het voorkomen van beschadigingen van het materiaal NOOIT de onderdelen op de grond laten vallen.

Onderdelenlijst en gewichten

Referentie	Omschrijving	Referentie	Omschrijving
Referentie			
RS 075-4	Opbouwframe 75-28-4 (4kg)	RS 185 D-4S	Diagonale schoor 4S 185 (2kg)
RS 075-7	Opbouwframe 75-28-7 (7,5kg)	RS 185 H	Horizontale schoor 185 (1,8kg)
RS 135-4	Opbouwframe 135-28 4 (6,5kg)	RS 245 D-4S	Diagonale schoor 4S 245 (2,4kg)
RS 135-7	Opbouwframe 135-28-7 (11,1kg)	RS 245 H	Horizontale schoor 245 (2,2kg)
RS 185 L-4S	Voorloopleuning 185 (3,8kg)	RS 305 D-4S	Diagonale schoor 305 (3,2kg)
RS 245 L-4S	Voorloopleuning 245 (4,6kg)	RS 305 H	Horizontale schoor 305 (2,9kg)
RS 305 L-4S	Voorloopleuning 305 (5,4kg)	RS 150 S	Driehoekstabilisator 150 (4,5kg)
RS 200 W	Wielstaander met wiel Ø 200 (6,2kg)	RS 210 S	Driehoekstabilisator 210 (5kg)
RS 001 P	Wielstaander met plaat (5kg)	RS 300 S	Driehoekstabilisator 300 (5,5kg)
RS 185 M	Platform 185 met luik (14,1kg)	RS 075 K	Kantplank 75 kort (2,5kg)
RS 185 M-R	Solideair 185 met luik (10,7kg)	RS 135 K	Kantplank 135 kort (3,8kg)
RS 185 Z	Platform 185 zonder luik (14kg)	RS 185 K	Kantplank 185 lang (2,85kg)
RS 185 Z-R	Solideair 185 zonder luik (10,4kg)	RS 245 K	Kantplank 245 lang (3,35kg)
RS 245 M	Platform 245 met luik (16,8kg)	RS 305 K	Kantplank 305 lang (3,85kg)
RS 245 M-R	Solideair 245 met luik (14,0kg)	RS 001 K	Kantplank set 75x185 (10,7kg)
RS 245 Z	Platform 245 zonder luik (16,7kg)	RS 002 K	Kantplank set 75x245 (11,7kg)
RS 245 Z-R	Solideair 245 zonder luik (13,2kg)	RS 003 K	Kantplank set 75x305 (12,7kg)
RS 305 M	Platform 305 met luik (20,7kg)	RS 004 K	Kantplank set 135x185 (13,3kg)
RS 305 M-R	Solideair 305 met luik (19,2kg)	RS 005 K	Kantplank set 135x245 (14,3kg)
RS 305 Z	Platform 305 zonder luik (20,6kg)	RS 006 K	Kantplank set 135x305 (15,3kg)
RS 305 Z-R	Solideair 305 zonder luik (18,7kg)	RS 001 B	Borgpen
RS OP	Opstap (2,6kg)		

Tabel 1: Samenstellingstabel

RS 075 x 185/245/305

		3,80m 2,00m	5,80m 4,00m	7,80m 6,00m	9,80m 8,00m
Opbouwframe / Cadre 75-28-7	RS 075-7	2	4	6	8
Wielstaander + wiel / Tube + roue Ø 200mm	RS 200 W	4	4	4	4
Platform met luik / Plate-forme avec trappe	RS xxx M	1	2	3	4
Solideair met luik / Solidair avec trappe	RS xxx M-R	(1)	(1)	(2)	(2)
Diagonaalschoor 4S / Lisse diagonale	RS xxx D-4S	2	2	2	2
Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS xxx H	2	2	2	2
Opbouwframe / Cadre 75-28-4	RS 075-4	2	2	2	2
Voorloopleuning / Garde-corps	RS xxx L-4S	2	4	6	8
Kantplank set / Set de plinthe	RS 00x K	1	1	1	1
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 210	RS 210 S	4	4	4	-
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 300	RS 300 S	-	-	-	4
Opstap	RS OP	1	1	1	1

RS 135 x 185/245/305

		3,80m 2,00m	5,80m 4,00m	7,80m 6,00m	9,80m 8,00m	11,80m 10,00m ¹	13,80m 12,00m ¹
Opbouwframe / Cadre 135-28-7	RS 135-7	2	4	6	8	10	12
Wielstaander + wiel / Tube + roue Ø 200mm	RS 200 W	4	4	4	4	4	4
Platform met luik / Plate-forme avec trappe	RS xxx M	1	2	3	4	5	6
SOLIDEair met luik / SOLIDEair avec trappe	RS xxx M-R	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Platform zonder luik / Plate-forme sans trappe	RS xxx Z	1	2	3	4	5	6
SOLIDEair zonder luik / SOLIDEair sans trappe	RS xxx Z-R	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Diagonaalschoor 4S / Lisse diagonale 4S	RS xxx D-4S	4	4	4	4	4	4
Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS xxx H	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe / Cadre 135-28-4	RS 135-4	2	2	2	2	2	2
Voorloopleuning 4S / Garde-corps 4S	RS xxx L-4S	2	4	6	8	10	12
Kantplank set / Set de plinthe	RS 00x K	1	1	1	1	1	1
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 210	RS 210 S	4	4	4	-	-	-
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 300	RS 300 S	-	-	-	4	4	4
Opstap	RS OP	1	1	1	1	1	1

¹ Uitsluitend voor gebruik binnen.

De X in de referentie vervangen door de gewenste platformlengte nl. 185cm, 245cm of 305 cm Voor de referentie van de kantplank set zie de onderdelenlijst.

Inspectie en onderhoud

- Rolsteiger onderdelen dienen met zorg te worden gehanteerd en vervoerd zodat beschadigingen worden voorkomen.
- Voor de aanvang van de montage dient de steiger volgens onderstaande punten te worden gecontroleerd.
- Tijdens het gebruik dienen de algemene veiligheidsvoorschriften evenals de maximale toelaatbare belastingen in acht te worden genomen.
- Na het gebruik dient het materiaal zorgvuldig te worden gereinigd. Dit gebeurt met water. Gebruik van zuren of chemische producten is uit den boze. Deze kunnen oxidatie van het aluminium veroorzaken en aldus de stevigheid van de elementen verminderen.
- Het materiaal op een droge en luchtige plaats bewaren.
- In het algemeen dient het materiaal vrij van ernstige vervuiling, oxydatie en roestvorming te zijn. Tevens dient het vrij te zijn van deuken dieper dan 2,5mm, scheuren en vervormingen.

Belangrijke aandachtspunten:

Frames 2/4/7 sporten

- a) Geen scheuren in de lasverbindingen
- b) Verbindingspennen niet verbogen
- c) Elementen moeten probleemloos in elkaar passen.
- d) Etiketten en aanduiding aanwezig.

Vloeren

- a) Bouten en popnagels aanwezig en vast.
- b) Klauwen vast in de ligger en niet verbogen.
- c) Klauwen goed gangbaar.
- d) Toestand van de vloerplaat (geen gaten, antisliplaag)
- e) Scharnieren, grendel van het luik intact en goed gangbaar.
- f) Etiketten en aanduiding aanwezig.

Schoren en leuningen

- a) Geen scheuren in de lasverbindingen.
- b) Klauwen vast in de buis en goed gangbaar.
- c) Schoren niet verbogen.

Wielen

- a) Regelspindel in goede toestand en werkend.
- b) Wielen niet gescheurd of stukken uitgebroken.
- c) Wielen goed gangbaar.
- d) Remmechanisme goed werkend.

Kantplanken

- a) Planken niet verbogen of gescheurd.
- b) Bevestigingssysteem goed werkend.

Driehoekstabilisatoren

- a) Geleding en klauwen goed werkend en gangbaar.
- b) Rubbervoeten niet beschadigd.

Bij twijfel over de deugdelijkheid van de diverse onderdelen en voor informatie over vervangende onderdelen, raadpleeg uw verdeler of contacteer